

...XT

Montage · Bedienung · Garantie



ROVO
SETZT ENERGIE FREI

Montage

1



1. Stuhlaufbau

- 1.1 Rollen in Fußkreuz stecken
- 1.2 Fußkreuz aufstellen und Gasfeder einstecken
- 1.3 Kompletten Sitz mit der Mechanik auf Gasfeder stecken
- 1.4 Sitzpolster nach vorne verschieben mittels Sitztiefenverstellungshebel (siehe Bedienung Punkt 4)

2. Armlehnenmontage

- 2.1 Armlehnen links und rechts (gekennzeichnet mit L und R) auf die Metalltraverse stecken (sitzend aus gesehen)
- 2.2 Stützplatte auf Drehknauf stecken und diesen auf beiden Seiten an den Armlehnen unten eindrehen bis zum Anschlag.

3. Rückenmontage

- 3.1 Reißverschlüsse auf beiden Seiten unten an der Rückenlehne öffnen und die vier Schrauben entfernen
- 3.2 Den Rücken am Rückenwinkel ansetzen und mit den vier Schrauben befestigen (10er Schlüssel dabei)
- 3.3 Das Netz unten an der Rückenlehne auf beiden Seiten nach unten ziehen und die Reißverschlüsse wieder schließen

2.1




2.2



3.1



3.2

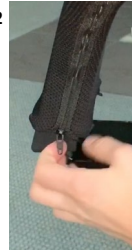

Bedienung

1. Einstellung der Sitzhöhe

Taste anheben:

- Höher = Sitz entlasten
- Tiefer = Sitz belasten

2. Einstellen der Synchron-Mechanik

Arretieren = Taste 2 nach oben drücken

Lösen = Taste 2 nach unten drücken

3. Einstellen der Federkraft (Synchrontechnik)

Kurbel drehen:

- Stärker = rechts herum
- Schwächer = links herum

4. Einstellen der Sitztiefe

Taste 4 anheben und halten, Sitz nach vorn bzw. nach hinten schieben und Taste wieder loslassen

5. Einstellen der Sitzneigung

Die Vorneigung des Sitzes kann durch Umlegen des Hebels nach hinten erhöht werden.

6. Armlehnen Typ 1

6.1 Höhenverstellbar:

- Taste drücken = höher oder tiefer
- Taste loslassen = gewünschte Höhe wird fixiert

6.2 Breitenverstellbar: Flügelschraube unter dem Sitz nach links aufdrehen und Armlehnen nach außen/innen schieben.

Zum Arretieren Flügelschraube wieder nach rechts zudrehen.



So finden Sie die richtige Einstellung

Bürostühle von ROVO CHAIR entsprechen den ergonomischen bzw. arbeitsmedizinischen Anforderungen. **Wie Sie Ihren neuen Stuhl richtig einstellen, zeigen die folgenden Erläuterungen:**

Einstellen von Sitz und Rückenlehne:

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und die Unterarme dazu parallel auf der Tischfläche aufliegen. Gleichzeitig sollten die Füße ganz auf dem Boden stehen. Ggf. brauchen Sie dafür eine Fußstütze oder der Tisch muss höhenverstellbar sein. Die Rückenlehne ist neigbar. Stellen Sie sie so ein, dass der untere Teil des Rückens, der Lendenwirbelbereich, auch in vorgebeugter Haltung abgestützt ist. Dazu sollten Sie die Sitzfläche immer vollständig ausnutzen. Rückenlehne und Sitzfläche machen die Bewegungen des Sitzenden mit und regen zum dynamischen Sitzen an. Nutzen Sie sie unblockiert. **Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen zu benutzen.**



Sicherheit, Wartung, Pflege

EN:

Alle Drehstuhlmodelle der Serie ROVO XT entsprechen der europäischen Norm.

Rollen:

Der Stuhl wird mit Universalrollen geliefert für Hart- oder Weichböden.

Achtung:

Austausch und Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur von eingewiesenen Fachpersonal durchgeführt werden. Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei.

Pflege:

Die Polster sind pflegeleicht, das Gestell lässt sich feucht abwischen.

Garantie

Nach den Gewährleistungsbestimmungen von ROVO CHAIR wird auf alle Modelle eine Garantie von 5 Jahren gewährt. Sie bezieht sich nicht auf Verschleißteile sowie Schäden, die durch unsachgemäße und unpfleghche Behandlung entstanden sind und erlischt bei Reparaturen ohne unsere Zustimmung. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



VÖLCKLE Bürosthühle GmbH
Hohenholz 1
72290 Loßburg / Germany
Tel. +49 7446 182-0
Fax +49 7446 182-160
www.rovo.de - info@rovo.de